

Инструкция по монтажу материалов Мегаизол RM

В конструкциях утепленной кровли и стен с наружным утеплением:



В ЗДАНИЯХ С НАРУЖНЫМ УТЕПЛЕНИЕМ СТЕН И В УТЕПЛЕННЫХ КРОВЛЯХ

Армированная пленка **«Мегаизол RM»** применяется в утепленных наклонных кровлях эксплуатируемых мансард с различными кровельными покрытиями: металлочерепица, профнастил, еврошифер и др.



«Мегаизол RM» укладывается с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса (стойки, балки, стропила) или по черновой обшивке при помощи оцинкованных гвоздей или строительного степлера. Укладка пароизоляции производится с **плотным прилеганием к утеплителю**.

На крышах и стенах рулоны армированной пленки **«Мегаизол RM»** **раскатываются снизу вверх** горизонтальными полотнищами **внахлест** с перекрытием 10–15 см.


При отделке помещения деревянной вагонкой (фанерой, панелями и т.д.) армированная пленка **«Мегаизол RM»** закрепляется по каркасу деревянными рейками, а при использовании гипсокартона – оцинкованными профилями.

Между поверхностью армированной пленки **«Мегаизол RM»** и внутренней декоративной отделкой должен быть предусмотрен **вентиляционный зазор 3-4 см**. Это условие особенно важно для помещений с влажным или мокрым режимом и для отапливаемых зданий эпизодического пользования, ограждающие конструкции которых наиболее подвержены воздействию конденсата в период с отрицательными температурами наружного воздуха.

Полотнища армированной пленки **«Мегаизол RM»** необходимо **скреплять между собой** соединительной лентой **«Мегаизол SL»**, обеспечивающей герметичность паробарьера. **Места примыкания** материала к ограждающим (стены, перекрытия) и проникающим (трубы, антенны) конструкциям также проклеиваются лентой **«Мегаизол SL»**.

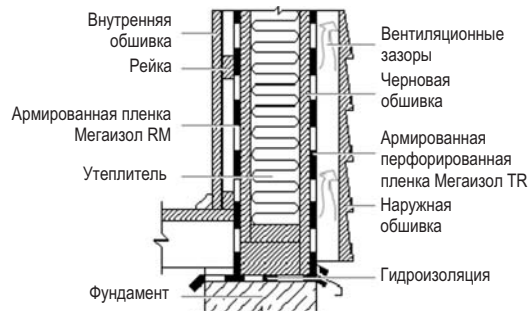
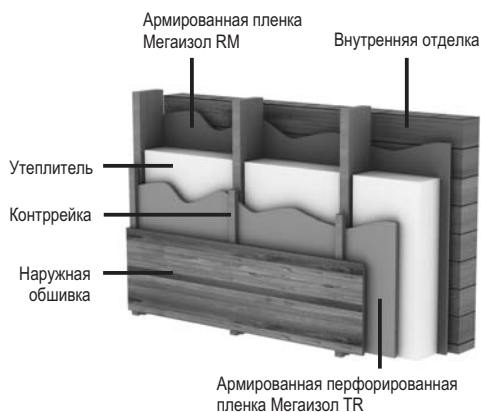


В конструкциях пола на бетонном основании:

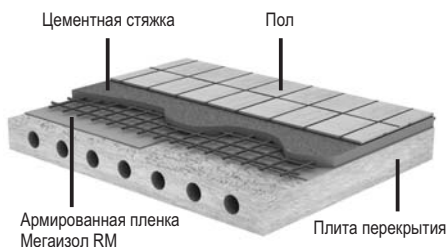

Армированная пленка **«Мегаизол RM»** укладывается непосредственно на бетонную плиту, сверху монтируется цементная стяжка.

В конструкциях утепленных межэтажных, чердачных (цокольных) перекрытий:

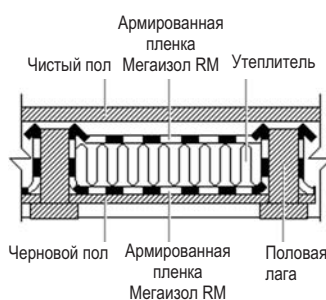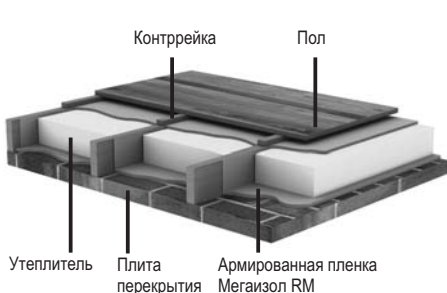

При сооружении межэтажных, чердачных (цокольных) перекрытий с использованием утеплителя армированная пленка **«Мегаизол RM»** укладывается между половыми лагами и закрепляется степлером, либо рейками. Затем плотно укладывается утеплитель. Сверху раскатывается верхний слой армированной пленки **«Мегаизол RM»** и закрепляется при помощи деревянных реек. Стыки полотнищ необходимо соединять лентой **«Мегаизол SL»**.