


# Инструкция по монтажу материалов Мегаизол TR

## В конструкциях утепленной и неутепленной кровли:

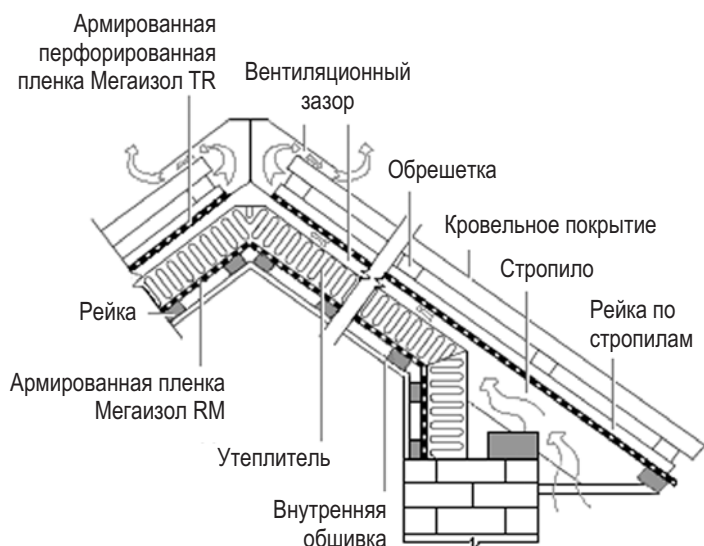

Армированная перфорированная пленка **«Мегаизол TR»** используется во всех вентилируемых утепленных и неутепленных скатных кровлях, где **над и под** этой гидроизоляции находится **вентзазор**.

Пленка **«Мегаизол TR»** закрепляется вертикально или горизонтально внахлест на плоскости стропил, лаг или иных строительных элементов кровли, при помощи скоб или нержавеющих гвоздей с плоской шляпкой. С внешней стороны пленки примерно в 12 см от края расположена темно-синяя полоска, которая служит ориентиром для регулировки величины горизонтального нахлеста. **Нельзя путать сторону укладки пленки.** Яркая сторона цветной полоски должна быть обращена вверх, к кровельному покрытию.

Расстояние между несущими пленку стропилами не должно превышать 1,2 м. Высота провиса пленки должна быть не более 2 см.

После закрепления пленки на несущей конструкции кровли нужно усилить крепление путем установки контрреек по стропилам. Лучше всего использовать пропитанный материал с сечением 3х5 см.

Пленку **НЕЛЬЗЯ** укладывать непосредственно на опалубку и другие настилы, а также допускать ее соприкосновения с теплоизоляцией. При соприкосновении с настилом, пленка теряет свои гидроизоляционные свойства, которые основаны на использовании поверхностного натяжения воды, или на так называемом «шатровом эффекте». Следовательно, между пленкой и теплоизоляцией, в соответствии с наклоном кровли, необходимо обеспечить зазор 2-4 см. В области конька должен быть обеспечен зазор не менее 5 см для вентиляции, а кромка пленки должна достигать окантовки, причем рекомендуется нижнюю кромку пленки соединять с жёлобом кровли.

В случаях использования пленки в местах, где нарушена целостность кровли (антенны, вентиляционные трубы и т.д.), необходимо ее разрезать и прикрепить к ближайшей нижней или верхней обрешетке. Для присоединения этой пленки к выделяющимся строительным элементам и соединения полотен между собой используют двухстороннюю самоклеящуюся *бутилкаучуковую ленту «Мегаизол SL»*. При небольшой толщине стропил (менее 14 см), где нет пространства для зазора между пленкой и теплоизоляцией, первый слой теплоизоляции высотой 10-12 см накладывают между стропилами, а второй слой, высотой 4-6 см, накладывают поперек под стропила между поперечными рейками потолка.

Также скреплять **«Мегаизол TR»** между собой возможно с помощью соединительной ленты **«Мегаизол SL»**.